




ANDPADのCCUS連携マニュアル



2025.05.15

ANDPAD→CCUS連携イメージ

職人様はCCUSカード無しでスマホGPSを用いて現場入場が可能。
元請様は打刻機器などの設備設置なしにCCUSのお取組開始が可能。

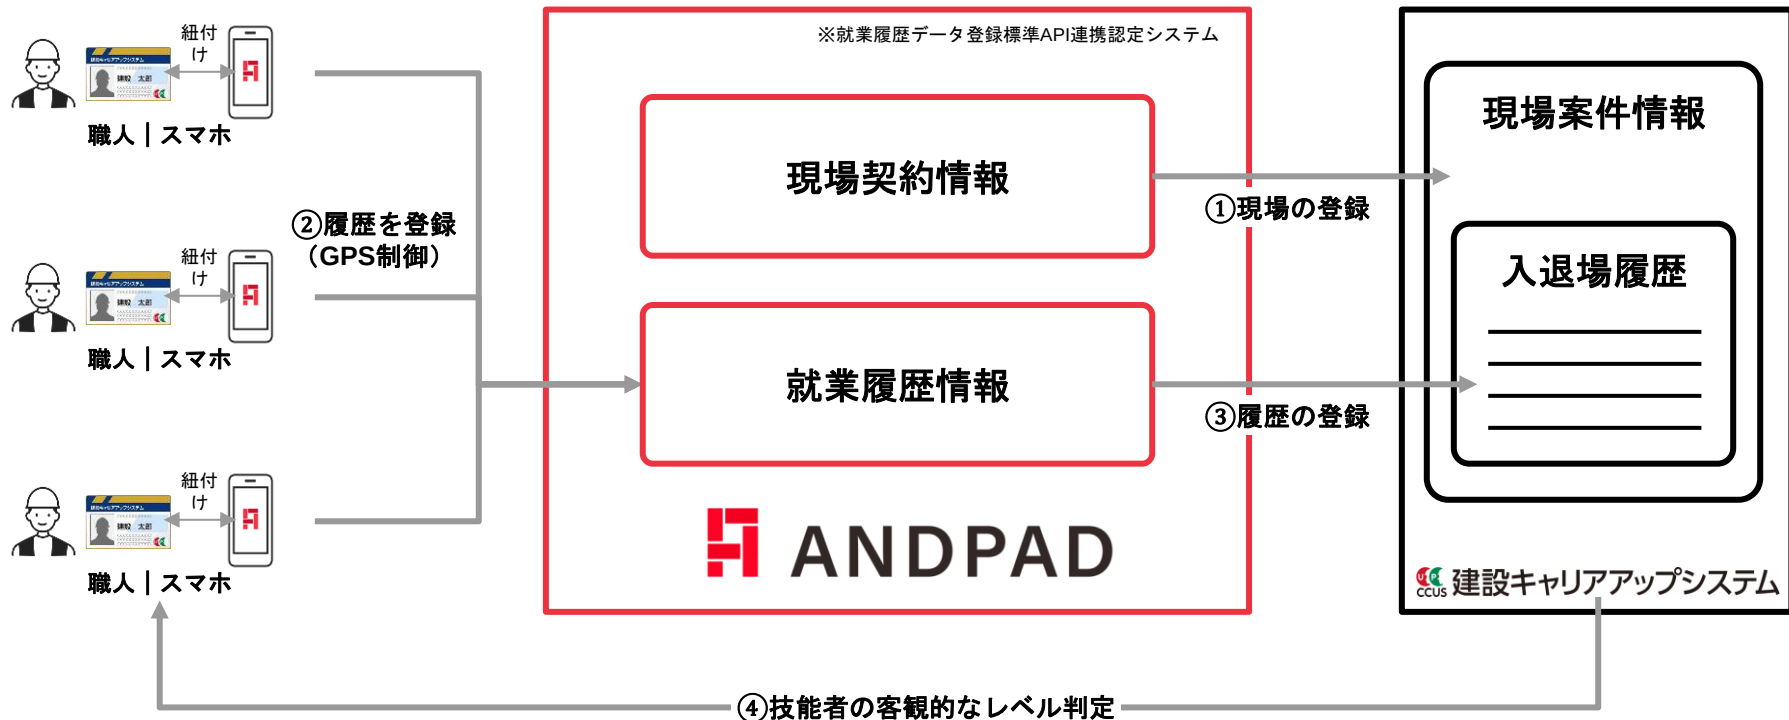

ANDPAD入退場管理の画面フロー 運用STEP

元請の会社管理者の画面

協力業者の画面

以下のSTEPにてCCUSとの紐付け/連携および入退場記録を行います。

- | | | |
|------|------|-------------------------------------|
| 元請 | CCUS | ①CCUS事業者情報の登録 |
| 元請 | CCUS | ②自社メンバーのANDPADアカウントとCCUS技能者IDの紐づけ登録 |
| 元請 | | ③現場の設定（位置情報＋現場情報のCCUS連携） |
| 元請 | CCUS | ④現場メンバの設定 - メンバのCCUS職種・CCUS立場の設定 |
| 協力会社 | CCUS | ⑤CCUS事業者情報の登録 |
| 協力会社 | CCUS | ⑥自社メンバーのANDPADアカウントと技能者IDの紐づけ登録 |
| 協力会社 | | ⑦入退場の打刻 |
| 元請 | CCUS | ⑧ANDPAD入退場履歴の確認（履歴修正＋履歴登録＋CCUS連携） |


ANDPAD入退場管理の画面フロー

<①②：入退場管理の自社設定>


元請の会社管理者の画面

入退場管理の自社設定画面を開き、CCUS連携の事前設定を行う。※詳細は後述

元請の画面

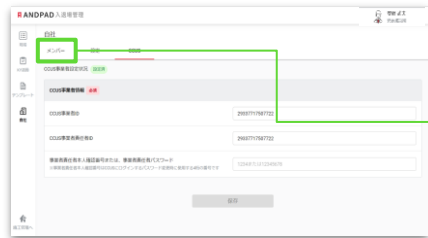


<入退場管理_自社_設定>

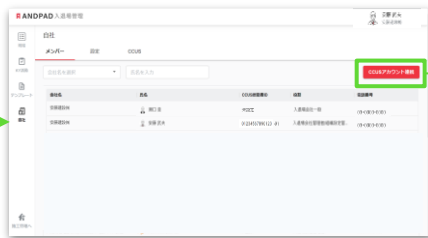

<入退場管理_自社_メンバー>



<入退場管理_ログイン紐付け>

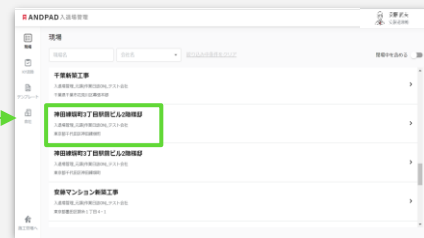

<入退場管理_現場一覧>

現場一覧から
該当現場の設定へ

元請事業者のCCUS事業者情報の登録を行う。

ANDPAD 入退場管理

元請本部
入退場管理_元請者

自社

メンバー 設定 CCUS

CCUS事業者設定状況 ※未設定

CCUS情報 必須

CCUS事業者ID 12345678901234

CCUS事業者責任者ID 12345678901234

事業者責任者本人確認番号または、事業者責任者パスワード
※事業者責任者本人確認番号はCCUSにログインするパスワード変更時に使用する4桁の番号です

保存

<入退場管理_自社_設定>

元請事業者の情報を登録します。

- ・ CCUS事業者ID
- ・ CCUS事業者責任者ID
- ・ 事業者責任者本人確認番号
または、事業者責任者パスワード(ハガキで
くる)

メンバーのCCUS連携前に設定が必要です。
※この画面操作では、IDパスワードもバリ
デーションチェックはしていません。

元請の画面

ご準備
CCUS事業者ID
CCUS事業者責任者ID
事業者責任者本人確認番号
または、事業者責任者パ
スワード

CCUS連携：即時



元請 | ②自社メンバーのANDPADアカウントとCCUS技能者IDの紐づけ登録

自社所属の技能者のANDPADアカウントとCCUS技能者IDの紐づけ登録を行う。

元請の画面

ご準備
CCUS事業者管理者PW

CCUS連携：即時

ANDPADアカウントとCCUS技能者IDの紐づけ登録を行います。

本連携時に、CCUS事業者責任者IDのパスワード入力が必要です。

<入退場管理_自社_設定>

ANDPAD入退場管理の画面フロー

<③④：入退場管理の現場/メンバ設定>


元請の画面



元請 | ③ANDPAD入退場管理への初回アクセス

以下のフローにて、ANDPAD入退場管理へ初回アクセスを行う。
利用ブラウザ：Edge・Chromeをご利用いただきますようお願いいたします。

元請の画面

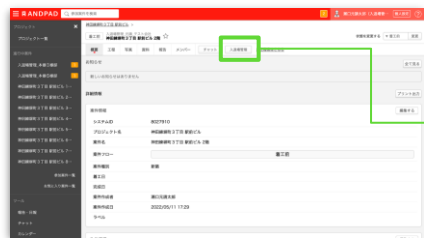

<案件TOP>





元請 | ④⑤現場設定＋現場メンバ設定


以下画面にて、現場の設定を行う。※詳細は後述

元請の画面


現場の設定




＜入退場管理_現場_現場設定＞

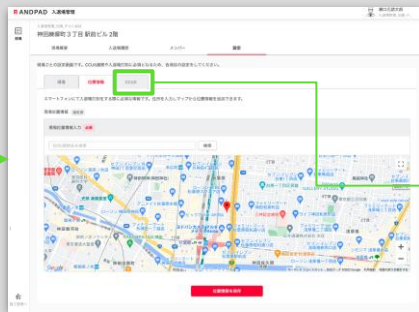

＜入退場管理_現場_位置設定＞

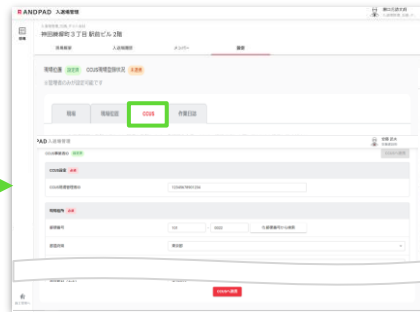

＜入退場管理_現場_CCUS設定＞

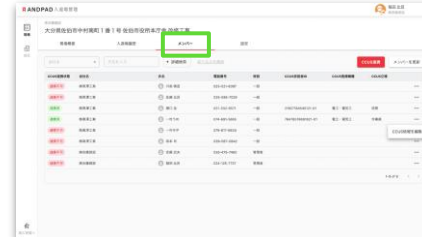

＜入退場管理_現場_メンバー一覧＞

現場の位置情報を設定して下さい。

元請の画面

設定した位置情報（経度・緯度）に基づいて、入退場時のGPS認証を行います。

<入退場管理_現場_位置設定>

[illegible]

元請の画面

ご準備
CCUS事業者管理者PW

CCUS連携：1回 / 30分

現場情報を入力しCCUSサイトへの連携を行います。

※必須項目が未入力の場合、連携できません。

就業履歴蓄積間を設定することで、対象期間外の就業打刻の連携を除くことができます。

＜入退場管理 現場 CCUS設定＞



元請 | ⑤現場メンバの設定 - メンバのCCUS職種・ CCUS立場の設定

元請の画面

ご準備

CCUS現場管理者PW

CCUS連携：1回 / 30分

ANDPAD 入退場管理

大分県佐伯市中村南町1番1号 佐伯市役所本庁舎 改修工事

現場概要 入退場履歴 メンバー 設定

会社名 氏名を入力 + 詳細検索 紐立ち込み参照

CCUS連携 CCUS連携 メンバを更新

CCUS連携状況	会社名	氏名	電話番号	役職	CCUS技能者ID	CCUS登録職種	CCUS立場
連携不可	熊本工業	川島 隆吉	023-521-6397	一般			***
連携不可	熊本工業	佐藤 比呂	035-586-7029	一般			***
連携可	熊本工業	山口 圭	021-332-9571	一般	21927184540121-01	電気・電気工	班長
連携可	熊本工業	一村うめ	074-691-5865	一般	76478576691821-01	電気・電気工	作業員
連携不可	熊本工業	一村孝平	079-617-6834	一般			***
連携不可	熊本工業	高木 司	039-587-0842	一般			***
連携不可	熊本建設	安藤 武夫	030-475-7460	管理者			***
連携不可	熊本建設	堀田 比呂	024-125-7737	管理者			***

CCUS情報を編集

会社名 熊本工業

氏名 一村うめ

職種 必須 電気・電気工

立場 必須 作業員

キャンセル 保存

CCUS連携

CCUSのパスワードを入力してください。
※連携結果はしばらく経ってから分かります。
※木曜日22時～金曜日6時まではCCUS側メンテナンスのため連携失敗する可能性があります。

現場管理者ID 29337717507722

パスワード 必須 *****

キャンセル CCUSへ連携

現場に招待しているメンバに対して、
CCUS上の職種・立場を設定します。
※CCUS技能者IDが登録されていない場合、設定ができません

本設定を行うことでCCUS上の施工体制図※を
登録することができます。
※協力会社ごとの請負次数の反映はできません

<入退場管理_現場_メンバー一覧>


ANDPAD入退場管理の画面フロー

<⑤⑥：入退場管理の自社設定>


協力業者の画面

入退場管理の自社設定画面を開き、CCUS連携の事前設定を行う。※詳細は後述

協力業者の画面
会社管理者/
会社準管理者

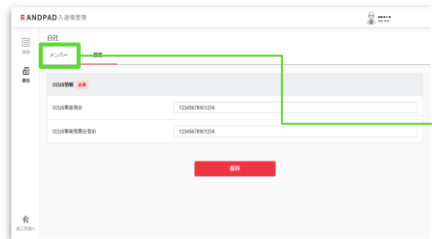

<入退場管理_自社_設定>

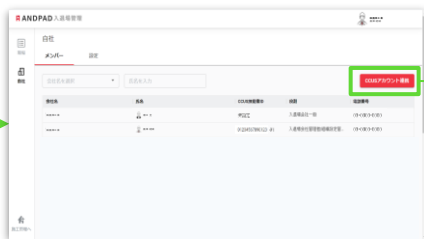

<入退場管理_自社_メンバー>



<入退場管理_ログイン紐付け>



<入退場管理_現場一覧>


現場一覧から
該当現場の設定へ

協力会社ごとにCCUS事業者情報の登録を行う。

協力業者の画面

ご準備
CCUS事業者ID
CCUS事業者責任者ID

CCUS連携：即時

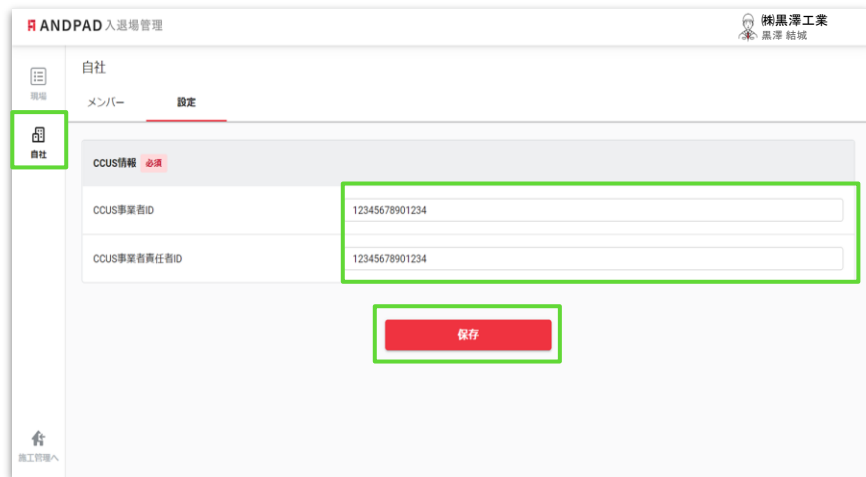

協力会社の事業者情報を登録します。

- ・ CCUS事業者ID
- ・ CCUS事業者責任者ID
- ・ パスワード

メンバーのCCUS連携前に設定が必要です。

<入退場管理_自社_設定>



協力会社 | ⑦自社メンバーのANDPADアカウントと CCUS技能者IDの紐づけ登録

一般財団法人
建設業振興基金

自社所属の技能者のANDPADアカウントとCCUS技能者IDの紐づけ登録を行う。

協力業者の画面

ご準備
CCUS事業者管理者PW

CCUS連携：即時

ANDPAD 入退場管理

黒澤工業 黒澤 結城

自社

メンバー 設定

メンバー > CCUSアカウント連携

会社選択 黒澤工業

会社選択 黒澤工業

メンバー情報が入力されているため変更できません。

自社メンバーのCCUS技能者IDを登録してください。1名～複数名同時に登録することができます。入力完了後「保存ボタン」を押してください。
本曜日22時～金曜日6時まではCCUS側メンテナンスのため連携失敗する可能性がありますので避けていただくようお願いいたします。

氏名 生年月日 CCUS技能者ID 本人確認番号

黒澤 結城 1990/01/01 X 01234567890123 01

+ メンバーを追加

保存

ANDPADアカウントとCCUS技能者IDの
紐づけ登録を行います。

本連携時に、CCUS事業者責任者IDのパスワ
ード入力が必要です。

<入退場管理_自社_設定>

CCUS連携

CCUS事業者責任者IDとパスワードを入力してください。

会社名 黒澤工業

CCUS事業者責任者ID 必須 29337717507722

パスワード 必須

パスワード

キャンセル CCUSへ連携

ANDPAD入退場管理の画面フロー

<⑦：入退場の打刻>

協力業者の画面



協力業者 | ⑩入退場の打刻

以下のフローにて、指定した現場への入退場を打刻。

協力業者の画面



<入退場管理_現場_
入場画面-app>



<入退場管理_現場_
入場完了-app>



<入退場管理_現場_
入退場画面-app>



<入退場管理_現場_
退場完了-app>



<入退場管理_現場_
入場画面-app>

ANDPAD入退場管理の画面フロー

<⑧：入退場履歴の確認・CCUS連携>

元請の画面

以下の画面にて、入退場の履歴を確認。
不備や追加がある場合は、入退場履歴の修正または新規追加を行う。

元請の画面





履歴不備があった場合は、入退場履歴の修正を行う。

元請の画面

The screenshot shows the ANDPAD '入退場管理' (Entry/Exit Management) interface. A modal window titled '入退場履歴詳細' (Entry/Exit History Detail) is open, displaying a record for '横口 太郎' (Taro Yokoguchi) from '横口工務店 (デモ)' (Yokoguchi Kogyo Co., Ltd. (Demo)). The record shows a work date of '2022/05/16'. The '入場時刻' (Entry Time) is '2022年5月16日 10:54' and the '退場時刻' (Exit Time) is '2022年5月16日 10:56'. Both times are highlighted with green boxes. The modal also shows a '日持ち時刻' (Overnight Time) of '00:00' and an '更新履歴' (Update History) section with two entries: '2022/05/16 更新者: 横口 太郎/横口工務店 (デモ)' and '2022/05/16 2022/05/16 10:55 > 2022/05/16 10:56' and '2022/05/16 更新者: 横口 太郎/横口工務店 (デモ)'. At the bottom of the modal are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save).

入場時刻および修正時刻の打刻を行う。

- ※管理者が追加/修正した履歴は、履歴画面にて編集アイコンで表示
- ※元請側は、全ての入退場メンバによる履歴編集が可能
- ※協力業者側は、自身の入退場の履歴編集が可能

<入退場管理_現場_現場設定>

履歴不備があった場合は、入退場履歴の新規登録を行う。

元請の画面



氏名/会社名を選択の上、
入場時刻および修正時刻の新規登録を行う。

※管理者が追加/修正した履歴は、履歴画面にて編集アイコンで表示
※元請側は、全ての入退場メンバによる新規登録が可能
※協力業者側は、自身の入退場の新規登録が可能

<入退場管理_現場_現場設定>

現場管理者が確認した履歴を、CCUS現場管理者が承認しCCUSシステムと連携を行う。

元請の画面

ご準備
CCUS現場管理者PW

連携：1回/日

左の☑を入れ、「承認してCCUS連携を行う」にて、CCUSシステムへの連携を行う。

これによって、技能者の入退場情報がCCUSシステムのDBへ蓄積することができます。

※一度CCUSへ連携を行った場合は再連携はできません

<入退場管理_現場_現場設定>

<連携ステータス>

☐	連携不可	アンドパッド (staging2) ★長い...		一村与平13	番頭	2022/04/19	18:42	☐
☐	連携済	アンドパッド (staging2) ★長い...		一村与平13	番頭	2022/04/18	11:00	12:00

