
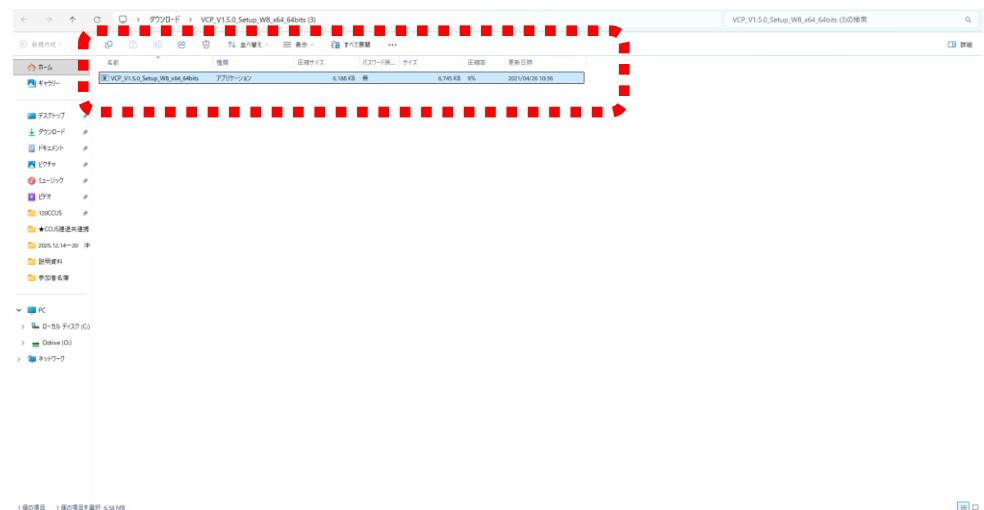
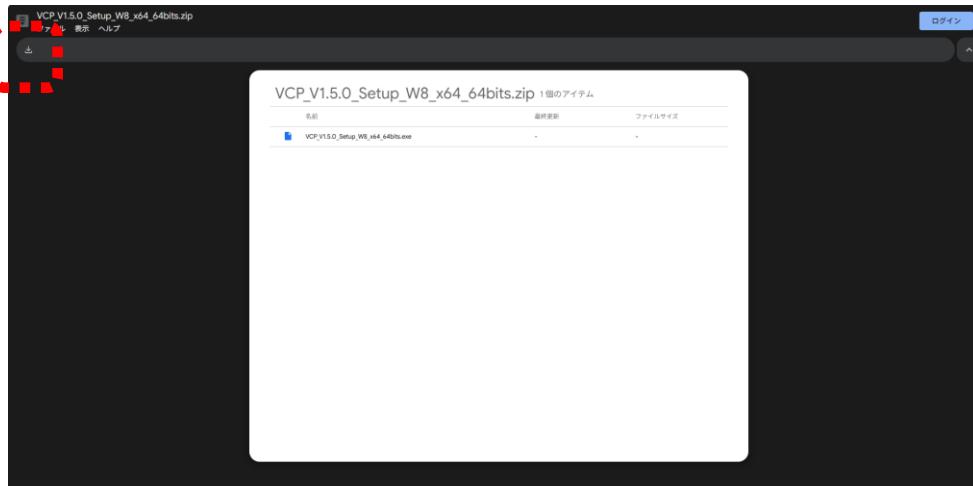


Dragon_BLE (Dragon_CC) ドライバインストール手順 (抜粋)

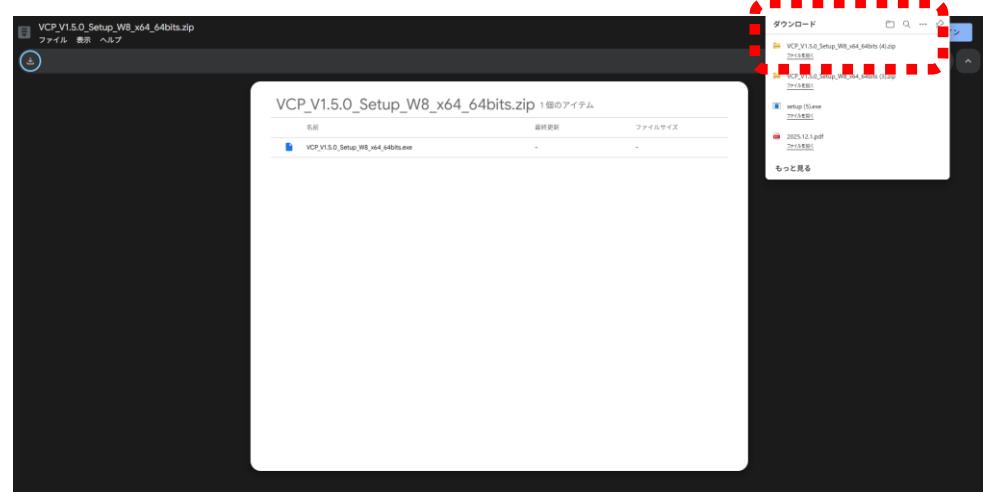

※インターネット上からのダウンロードとなる為、


接続を確認してください。

※管理者権限を持つアカウントで行ってください。

※ウィルスチェックソフトなどが起動している場合は

正しくインストールできない場合があります。

1. 上記でダウンロードしたファイルを実行すると下記の画面が表示されるので「はい」をクリックします。

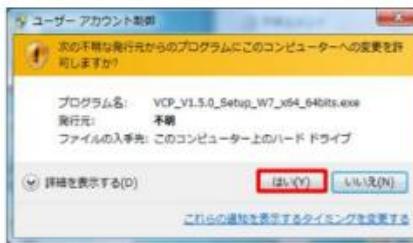

2. 下記の画面が立ち上がるるので「Next」をクリックします。



3. ユーザ名と会社名を入力して「Next」をクリックします。



4. インストールするフォルダを選択して「Next」をクリックします。



5. 下記の画面が開くので「次へ」をクリックします。



6. 「完了」をクリックします。



7. 下記がインストール完了画面です。インターネット接続してドライバが最新版か確認する場合は「Yes」を選択します。ここでは「No」を選択クリックして「Finish」をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

インストール後の確認をする

1. PC の USB ポートに Dragon_BLE を接続します。

バッテリ LED(赤)が点灯する事を確認してください。

2. Dragon_BLE を電源 ON します。(ボタンを 3 秒間長押し)

初期設定では 30 秒以内にアプリケーションに接続されないと电源 OFF になるので、その間にご確認ください。

3. デバイスマネージャーを起動します。

キーボードの Windows キー [□] を押しながら、[X]キーを押してください。

または画面左下の「スタートボタン」を右クリックします。

表示された一覧から「デバイスマネージャー」をクリックします。




4. ドライバを確認する。

ポート(COM と LPT)の左にある「>」をクリックします。

STMicroelectronics Virtual COM Port(COM0)と表示されていればドライバは正常にインストールされています。

※〇〇は番号です。PC の使用状況により異なります。

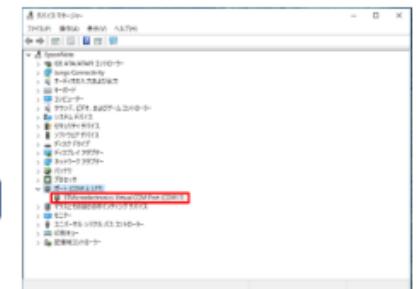

デバイスマネージャーの表示に変化がない場合は充電専用の USB ケーブルの可能性が高いです。

充電・通信両対応の USB ケーブルをご用意ください。

お問い合わせ先

本製品のお問い合わせやご相談をメールで受け付けております。

お問い合わせ先: support@cirland-ine.com

土日祝日と年末年始などにいたいたいメールへのご回答は、

翌営業日以降とさせていただきます。また、ご回答までにお時間がかかる場合もございます。予めご了承をお願いします。

この資料の内容は2023年12月現在のものです。

202312 第 5 版

株式会社サーランド・アイエヌ

〒175-0084 東京都板橋区成増3-43-9 TMビル

support@cirland-ine.com